

kittyflap®

CATS ONLY!

 ES | Instrucciones de uso



KittyFlap® SERIE 2023.01.005

Instrucciones de uso



¡Enhorabuena por la compra de su nueva gatera KittyFlap® con detección de presas!

Nos gustaría felicitarle por haber elegido la gatera KittyFlap, un producto que no sólo elevará la vida de su gato, sino también su hogar a un nuevo nivel de comodidad, seguridad y control.

Con la gatera KittyFlap, no sólo ha adquirido una forma innovadora de dejar entrar y salir a su gato de casa, sino que también tiene en sus manos una solución inteligente especialmente diseñada para que la convivencia entre humanos y gatos sea más armoniosa y menos complicada.

En este manual le explicaremos paso a paso cómo configurar y utilizar la gatera KittyFlap para sacar el máximo partido a este producto. Aprenderá a crear perfiles de acceso individuales para sus gatos, a controlar la gatera a distancia, a activar la detección de presas y mucho más.

La detección de presas funciona con inteligencia artificial y siempre está aprendiendo. Esto significa que cuanto más tiempo funcione el KittyFlap, mejor será la detección de presas. No se decepcione si al principio sigue habiendo presas en casa de vez en cuando. El KittyFlap lo aprenderá rápidamente y se adaptará a su gato. El aprendizaje, como con nosotros los humanos, nunca será completo.

Estamos seguros de que le entusiasmarán tanto como a nosotros las numerosas características y ventajas de la gatera KittyFlap. Está diseñada para hacer la vida de sus gatos más cómoda y segura y para darle a usted, el dueño del gato, más control.

Le agradecemos de nuevo su confianza en nuestro producto y le deseamos a usted y a sus amigos peludos mucha alegría y comodidad con la gatera KittyFlap.

Su equipo KittyFlap

Índice

.....				
	Producto y fabricante	5		Instrucciones de seguridad	12
	Producto	5		Uso previsto	12
	Fabricante	5		Ámbito de aplicación	12
.....				
	Acerca de este manual de instrucciones	5		Aplicación  NOTA	12
	Propósito	5		Ciberseguridad	13
	Disponibilidad	6		Riesgos  PELIGRO	13
	Explicación de los símbolos	6		
.....				
	Descripción de la gatera			Montaje	14
	KittyFlap	7		Conceptos básicos	14
	Descripción del producto	7		Preparación para la instalación en ventana / cristal	15
	Volumen de suministro	7		Preparación para la instalación en una puerta	15
	Tipo de uso	8		Inserte la carcasa	16
	Selección del modo de funcionamiento	8		
	La aplicación KittyFlap	8		Cuidado, limpieza y mantenimiento del producto	18
	Dispositivos de visualización óptica (LED)	8		
	Averías	9		Almacenamiento y eliminación	19
	Placa de características	9		Instrucciones de eliminación	19
	Accesorios opcionales	9		Obligaciones de enajenación	20
.....				
	Datos técnicos	10		Declaración de conformidad de la UE	22
.....				
	Instrucciones RED para aparatos eléctricos (2014/53/UE, artículo 10, apartado 8):	11		Responsabilidad	23
.....				
				FAQ - Sus preguntas. Nuestras respuestas	24

Producto y fabricante

Producto

Este manual de instrucciones describe el siguiente producto:

Gatera KittyFlap con detección de presas.

KittyFlap gatera estrecha CH REF 4262430190041

KittyFlap gatera mediana CH REF 4262430190058

KittyFlap Cat Flap estrecho EU REF 4262430190003

KittyFlap gatera mediana EU REF 4262430190010

Fabricante



KittyFlap.ch GmbH

Kastellstrasse 11

CH-8107 Buchs

Correo electrónico: info@kittyflap.ch

electrónico: Internet: www.kittyflap.com

Acerca de este manual de instrucciones

Para un uso correcto y seguro de la gatera KittyFlap y seguir las descripciones y recomendaciones de actuación de este manual de instrucciones.

Conserve este manual para futuras consultas hasta que se haya deshecho de la gatera KittyFlap.

Propósito

Este manual de instrucciones contiene información sobre el uso seguro, sin problemas y económico de la gatera KittyFlap.

Disponibilidad

El fabricante de la gatera KittyFlap pone estas instrucciones de uso o extractos de las mismas a disposición de las personas que realicen tareas con o en relación con la gatera KittyFlap.

El usuario debe mantener estas instrucciones de uso o extractos de las mismas al alcance de la mano en las inmediaciones de la gatera KittyFlap.

Si la gatera KittyFlap se entrega a otra persona, el operario le transmitirá estas instrucciones de uso.

Explicación de los símbolos

Estas instrucciones de uso contienen advertencias sobre peligros residuales.

La clasificación de las advertencias se basa en la gravedad de los daños que pueden producirse si se ignoran las advertencias y no se siguen las recomendaciones de actuación.

En este manual de instrucciones se utilizan los siguientes símbolos:

Símbolo	Significado
 PELIGRO	Advertencia de peligro que puede provocar lesiones físicas graves o mortales. El símbolo de un rayo también advierte de los peligros asociados a la corriente eléctrica.
 ADVERTENCIA	Advertencia de influencias que pueden provocar fallos de funcionamiento, daños o la destrucción de la unidad.
 NOTA	Nota general o importante para garantizar el funcionamiento de la unidad.
	Fabricante
	Marcado CE
	Número de serie
	Número de artículo

Descripción de la gatera KittyFlap

Esta sección contiene información que le ayudará a comprender la gatera KittyFlap.

Descripción del producto

KittyFlap es una gatera con detección de presas mediante cámara de visión nocturna HD y foco IR de visión nocturna. KittyFlap tiene 2 detectores de movimiento PIR, 2 interruptores magnéticos para controlar la entrada y salida. Incorpora un chip de detección de mascotas mediante antena RFID, un mini ordenador integrado con Wifi 2,5 y 5 GHz y BlueTooth. Kitty-Flap viene con un adaptador de corriente independiente que transforma de 220V a los 12V necesarios.

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Cámara HD | 6 Detector de movimiento |
| 2 Visión nocturna Foco IR | 7 Aleta móvil |
| 3 Carcasa trasera | 8 Interruptor magnético |
| 4 Carcasa delantera | 9 Guía de cables |
| 5 Pantalla LED | |

En la página 2 encontrará una ilustración de la gatera con las marcas correspondientes.

Volumen de suministro

El volumen de suministro de la gatera KittyFlap incluye los siguientes artículos:

Número	Descripción
1	Adaptador de corriente 220V incl. cable de 2,5 m
1	Gatera con detección de presas
4	Tornillos de fijación M5
1	Instrucciones de uso
1	Plantilla de perforación
1	Guía rápida de inicio
1	Embalaje e incrustación con información valiosa
1	Aplicación para Android o iOS en la tienda correspondiente

Tipo de uso

El producto está destinado exclusivamente a los siguientes tipos de uso. No está prevista su utilización para otros tipos de uso.

Grupos de usuarios

- Usuarios privados, por ejemplo, dueño de un gato

Entorno del usuario

- en zonas cubiertas y
- en habitaciones cerradas por

Modos de utilización

- Modo automático
- funcionamiento manual

Selección del modo de funcionamiento

La selección del modo de funcionamiento se controla a través de la aplicación correspondiente.

La aplicación KittyFlap

Experimente una nueva dimensión en el uso de la gatera con la aplicación KittyFlap. Disfrute de más comodidad, control y libertad de cuidados para usted y los miembros peludos de su familia. Las funciones de la app se amplían constantemente.

Dispositivos de visualización óptica (LED)

El KittyFlap tiene un LED incorporado. Los diferentes colores proporcionan información sobre lo que el KittyFlap está haciendo o lo que le falta.

Pantalla LED	Descripción
Azul, intermitente, 1 segundo	Esperando a que Blue Tooth se conecte a tu smartphone
Azul, constante	Conexión Bluetooth establecida
Verde, intermitente, 1 segundo	Se establece la conexión con WiFi
Verde, intermitente, 1 segundo sin cambios	Se ha podido conectar a WiFi, pero no se puede establecer una conexión a Internet
Verde, se enciende durante 10 segundos	Se establece la conexión con WiFi
Rojo, intermitente, 1 segundo	Presión detectada, acceso denegado durante 30 seg.
Rojo, Constante	KittyFlap se inicia, se apaga cuando KittyFlap está activo
Amarillo, Constante	Autodiagnóstico en marcha, se apaga cuando finaliza el autodiagnóstico o se detecta un error.

Instrucciones de uso

ES

Averías

Problema	Remedio
La gatera se atasca al entrar/salir	Los tornillos horizontales del interior están demasiado apretados. Afloje los tornillos horizontales.
El chip animal no se lee en	Reinicia la aplicación. Busca metal en las inmediaciones y elimínalo.
No se puede establecer la conexión WiFi no se puede establecer	Asegúrese de que su red está encriptada con WPA2, el KittyFlap actualmente sólo es compatible con WPA2 Personal.

Placa de características

La placa de características contiene información para identificar la gatera KittyFlap:

Produktbezeichnung: Katzenklappe mit Beuteerkennung	
Typ: Breit und Schmal Baujahr: 2024	
Seriennummer: 2024- 01 - 0001	Produkt und Hersteller: KittyFlap.ch GmbH 📍 Kastellstrasse 11 🇨🇭 CH-8107 Buchs info@kittyflap.ch ☎ +41 43 411 8101 🌐 www.kittyflap.com
Modellnummer: 2023.01.005	
Bemessungsspannung: 12V	
Bemessungsleistung/oder Strom: 1.25A	
IP Schutzklasse: 53	

- 1 Antes de abrirlo, desenchúfelo de la red eléctrica
- 2 Siga las instrucciones de uso
- 3 Clase de protección 3
- 4 Corriente continua
- 5 Marcado RAEE
- 6 Marcado CE

Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios están disponibles opcionalmente para la gatera KittyFlap:

Nº de artículo	Producto	Descripción
42624300190027	Solapa de recambio	Si alguna vez la solapa está muy sucia, aquí tiene un recambio.

Datos técnicos

Esta sección contiene datos técnicos que describen la gatera KittyFlap.

Arte	Descripción
Unidad de lectura de chips de animales:	Lector RFID LF 125-134kHz
Transpondedor estándar:	ISO11784/11785
Tipo de microchip:	FDX-B
Acceso selectivo:	Sí
Salida selectiva:	A partir de 2024
Número de animales subvencionados:	infinito
Anchura máxima de los hombros cat:	175mm
Grosor de la puerta / ventana:	20-70mm
Adaptador de corriente:	12V, 20Watt
CPU local:	1,8 GHz, 4
Memoria:	1GB
Memoria local:	16GB
Wifi:	2.4GHz und 5GHz
Bluetooth:	Sí
Sensores de movimiento:	2 piezas
Cámara:	5MP, incl. visión nocturna
Foco infrarrojo:	2 uds. LED
Temperatura de trabajo:	De -20° a
Lugar de fabricación (evitación de CO ₂):	Suiza y Alemania
Aplicaciones para teléfonos móviles:	iOS y Android
Control:	a través de una aplicación móvil
Acceso a distancia:	Sí, a partir de 2024
Funcionamiento autónomo:	Sí, detección de presas
Conformidad CE:	Sí
Alimentación:	110-260 V ~ / 50-60 Hz
Consumo de energía:	En funcionamiento: 9-10 / Máximo: 15 W
Dimensiones de la tapa (AnxAl):	175x175mm
Peso sin embalaje:	1.32 kg
Peso con embalaje:	1.83 kg

Arte	Descripción
Normas	
Cumplió las normas técnicas:	IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Cumple las normas CEM:	EN62311:2008, EN50364:2010
Cumple las normas de radio:	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
Cumple las normas CEM:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (11-2019) ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 55014-1:2017/A11:2020 EN 55014-2:1997/A2:2008 ETSI EN 303 446-1 V1.2.1 (2019-10)
Versión estrecha (para hojas de puerta de 20-45 mm de grosor)	
Dimensiones del bastidor (AnxAlxPr)	285x275x116mm
Versión media (para hojas de puerta de 45-70 mm de grosor)	
Dimensiones del bastidor (AnxAlxPr)	285x275x91mm

Instrucciones RED para aparatos eléctricos (2014/53/UE, artículo 10, apartado 8):

Arte	Descripción
Frecuencia de transmisión:	Wifi: 2,4 GHz / 5 GHz
Máx. Potencia de transmisión:	< 100 mW 20 dBm (2,4 GHz) < 200 mW 23 dBm (5 GHz)
RFID:	125-134 kHz
Máx. Potencia de transmisión:	Intensidad de campo_10m: 65dBµA/m

Instrucciones de seguridad

Esta sección contiene información sobre la protección de las personas, los animales domésticos y de granja y el medio ambiente.

Uso previsto

La gatera KittyFlap está destinada exclusivamente al siguiente uso, cualquier otro uso no está previsto:

- atera para instalar en una puerta o ventana.

Ámbito de aplicación

La gatera KittyFlap está diseñada para su uso en las siguientes aplicaciones, el uso en otras aplicaciones no es el previsto:

- Sala de estar

Aplicación NOTA

- La tapa KittyFlap controlada por microordenador contiene un receptor de radio sensible que recibe señales del microchip de su mascota. En raras ocasiones, las interferencias electrónicas pueden reducir el alcance del sistema.
- No utilice el KittyFlap cerca de otros lectores de chip o dispositivos similares de baja frecuencia. Estos tienen un efecto particularmente perjudicial en el rendimiento y pueden impedir por completo el funcionamiento normal.
- Elimine las fuentes evidentes de interferencias, como bombillas defectuosas o parpadeantes.
- Evite tender cables eléctricos y fuentes de alimentación cerca de la puerta KittyFlap.
- Al tender el cable, asegúrese de no utilizar objetos punzantes ni apretar el cable. Utilice carriles adecuados para tender los cables.
- Sin imanes potentes en las proximidades.
- No lo instale en puertas metálicas si se va a utilizar la detección por chip para animales. El metal afecta al alcance del transpondedor de mascotas.
- El metal afecta al alcance del transpondedor de mascotas.
- Utilice únicamente el adaptador de red suministrado (número de modelo MKE-1202000C14). Hemos evitado deliberadamente utilizar plástico en el embalaje. No obstante, asegúrese de que no haya piezas pequeñas cerca de los niños, ya que de lo contrario existe riesgo de asfixia.
- Asegúrate de que el enchufe es fácilmente accesible para la fuente de alimentación.

Ciberseguridad

Esta sección contiene información sobre las medidas para garantizar la seguridad informática. El KittyFlap recibe regularmente actualizaciones de software, pero para ello debe disponer de recepción vía WLAN. Todos los canales de entrada y salida están encriptados y los datos se eliminan en cuanto dejan de ser necesarios. Todo el software se prueba mediante análisis de código durante el proceso de desarrollo y sólo se libera tras alcanzar un alto nivel de calidad. El entorno de KittyFlap se supervisa continuamente.

Riesgos PELIGRO

- Sólo un técnico cualificado puede realizar reparaciones en el aparato, el adaptador de corriente o el cable de alimentación y trabajos en la red eléctrica.
- Antes de instalar la gatera, es sumamente importante comprobar cuidadosamente el lugar previsto para la instalación en busca de posibles líneas eléctricas. Le recomendamos encarecidamente que llame a un especialista para asegurarse de que no hay líneas eléctricas o de datos en la zona de la instalación.
- Tenga en cuenta que para el funcionamiento de la gatera sólo debe utilizarse el adaptador de corriente suministrado. El uso de otros adaptadores o piezas de alimentación no sólo puede perjudicar el rendimiento y la funcionalidad del producto, sino que también puede provocar un cortocircuito u otros peligros en el peor de los casos.
- Tenga en cuenta que el uso de limpiadores de alta presión en las proximidades de la gatera puede provocar una entrada de agua no deseada. Esta penetración de humedad puede provocar un cortocircuito u otros problemas eléctricos y perjudicar la funcionalidad de la gatera.
- No se puede abrir la carcasa en la que se encuentra la cámara. La carcasa está sellada y bloqueada. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica si se conecta la unidad y se retira la tapa al mismo tiempo.
- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 10 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del producto de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

La inobservancia de estas instrucciones puede entrañar peligro de muerte por descarga eléctrica. No utilice aparatos que presenten daños visibles.

Montaje

Esta sección contiene información sobre la instalación segura de la gatera KittyFlap.

Antes de montarlo, conecta el KittyFlap a la red eléctrica para conectarlo a la WiFi doméstica y descargar las últimas actualizaciones.

Conceptos básicos

El montaje consiste en unir la carcasa interior y exterior y enchufar las clavijas de conexión de la gatera KittyFlap. El montaje es más fácil y rápido si son dos personas.

1 Descargar aplicación gratuita

Descarga la aplicación gratuita desde Playstore o Appstore.



2 Inicio de sesión / Registro

Inicie sesión en nuestra Nube Kitty con sus datos de acceso o registre una nueva cuenta a través de la app. Después de iniciar sesión correctamente, serás redirigido a la pantalla principal.

3 KittyFlap® conectar

Conecte la fuente de alimentación suministrada a su KittyFlap y enchúfela a la red eléctrica. La gatera busca automáticamente la aplicación a través de Bluetooth.

4 KittyFlap® conectar

La aplicación busca redes Wi-Fi en las proximidades. Selecciona la red deseada y conecta la app con los datos de acceso.

5 Establecer una conexión WLAN

6 Actualización

Ahora la gatera busca automáticamente las actualizaciones y las instala.

Preparación para la instalación en ventana / cristal

Para garantizar una instalación correcta y precisa de la gatera, le **instamos a que** utilice la **plantilla de perforación** adjunta.

Tipo de instalación	Formulario obligatorio	Dimensiones
Doble / múltiple acristalamiento		Ø 260 mm

⚠ ADVERTENCIA

- Si tiene previsto instalar la gatera en una superficie de cristal, como el cristal de una ventana, le recomendamos encarecidamente que consulte a un profesional. La instalación correcta en cristal requiere conocimientos y habilidades especiales para garantizar que se mantiene la integridad del cristal y que la gatera se instala de forma segura y funcional.

Preparación para la instalación en una puerta

Para garantizar una instalación correcta y precisa de la gatera, **le instamos a que** utilice la **plantilla de perforación** adjunta. La plantilla está diseñada para ayudarle a colocar con precisión los orificios de perforación para una instalación óptima.

Tipo de instalación	Forma requerida	Dimensiones
Puerta/pared de madera		230 x 240 mm


Puede encontrar la versión actual de la plantilla de perforación aquí:

<https://short.kittyflap.com/KittyFlap-Bohrschablone>

Inserte la carcasa


1 Abrir la carcasa / quitar los tornillos

Abra la carcasa con los 4 tornillos situados en la parte posterior de la gatera.

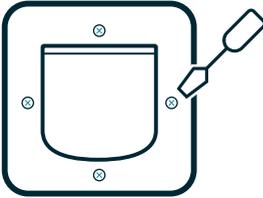


2 Aflojar las conexiones de enchufe

Soltar las dos conexiones de enchufe en el interior de la tapa abierta.

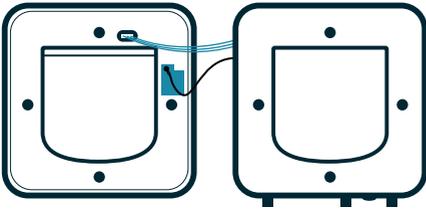


3 Preparar el recreo

Utilice la plantilla de perforación suministrada, incluidas las instrucciones, en un lugar adecuado cerca de una toma de corriente.

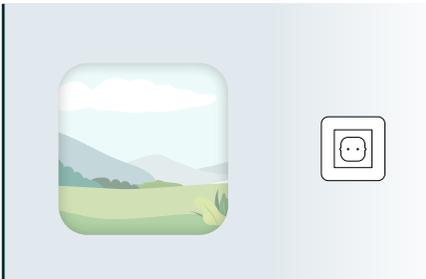

4 Utilización del KittyFlap

Coloque la parte exterior del KittyFlap en el hueco y conecte la parte interior y los conectores a la parte exterior del KittyFlap.

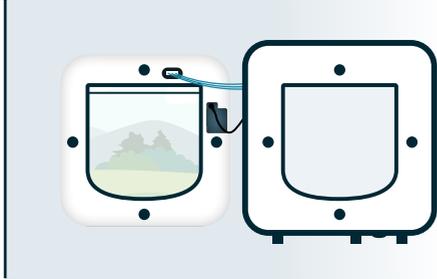


NOTA

- Realice este paso de trabajo con otra persona para fijar la gatera desde el exterior mientras la otra persona conecta las conexiones de enchufe.

5 Cerrar la carcasa

Ahora cierre la carcasa del KittyFlap con los tornillos aflojados anteriormente.

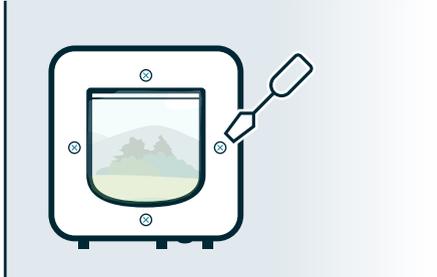


PELIGRO

- No apriete demasiado los tornillos, ya que podría dañar la placa de circuitos del interior, y asegúrese de no aplastar ni dañar ningún cable al apretarlos.

6 Conectar el KittyFlap a la red eléctrica

Ahora conecte el cable de red a la parte inferior del KittyFlap, pase el cable por la guía de cables y conecte el enchufe de red a la fuente de alimentación.

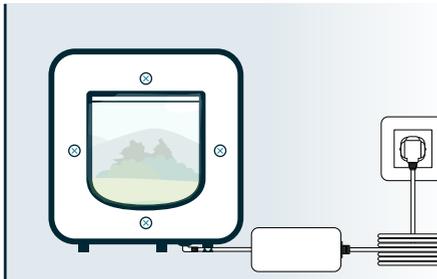

Cuidado, limpieza y mantenimiento del producto

Esta sección contiene información para el mantenimiento seguro de la gatera.

El mantenimiento incluye todas las medidas técnicas y organizativas durante el ciclo de vida de la gatera KittyFlap, con las que se garantiza el estado seguro, económico y funcional de la gatera KittyFlap y se evitan daños.

Limpieza con un paño húmedo:

Para mantener limpia la superficie exterior de su gatera, le recomendamos que la limpie regularmente con un paño suave y húmedo. Esto ayuda a eliminar el polvo, la suciedad y la posible suciedad y a conservar el aspecto de la gatera.

Eliminación del pelo de los animales:

Con el tiempo, el pelo de los animales puede acumularse en el mecanismo de la gatera y afectar a su funcionamiento. Le recomendamos que compruebe periódicamente si hay pelos en la gatera y que los elimine si es necesario. Esto puede hacerse con una aspiradora o un cepillo suave.

Intervalo de limpieza semanal:

Para garantizar un funcionamiento óptimo de la gatera, recomendamos limpiarla regularmente una vez a la semana. De este modo, la gatera estará siempre limpia y libre de obstrucciones.

Compruebe el soporte y los tornillos:

También recomendamos comprobar la sujeción de la gatera a intervalos regulares. Dependiendo del uso, puede ser útil volver a apretar los tornillos para asegurarse de que la gatera permanece instalada de forma firme y segura.

ADVERTENCIA

- Procure no utilizar productos de limpieza agresivos ni materiales abrasivos, ya que podrían dañar la superficie de la gatera.

Con un cuidado y mantenimiento regulares, puede asegurarse de que su gatera se mantenga en las mejores condiciones y de que sus gatos puedan disfrutar de un acceso sin restricciones.

Si es necesario, envíe la gatera a mantenimiento.

Almacenamiento y eliminación

Si no desea utilizar la gatera temporalmente, le recomendamos encarecidamente que la guarde en su embalaje original. Guarde el embalaje en un lugar seco, alejado de la luz solar directa, la humedad y las temperaturas extremas. El embalaje original protege su gatera de posibles daños y garantiza un almacenamiento seguro.

Instrucciones de eliminación

Le agradecemos que preste atención a estas instrucciones y que se ocupe de forma responsable del almacenamiento y la eliminación de su gatera.

Piezas electrónicas:

Existen puntos de recogida municipales para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos desechados, incluidas las piezas electrónicas de su gatera. Puede entregarlos en los centros de reciclaje o en el servicio móvil de recogida de residuos peligrosos de su zona. Al deshacerse de ellos correctamente, contribuye a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente.

Cristal acrílico:

Si necesita sustituir alguna pieza de su gatera acrílica, tenga en cuenta que el cristal acrílico puede desecharse con la basura doméstica normal. Asegúrese de embalar el acrílico con cuidado para evitar lesiones durante su eliminación.

De plástico:

Los contenedores de reciclaje están disponibles para la eliminación de las piezas de plástico de su gatera. Los envases de plástico, materiales compuestos y residuos similares pueden recogerse en los contenedores amarillos (o naranjas). Estos permiten reciclar plásticos y otros materiales.

Obligaciones de enajenación

Le agradecemos su atención a estas obligaciones y su actitud responsable a la hora de deshacerse de su gatera.

Obligación de eliminar los residuos con arreglo al artículo 10, apartado 1, de la Ley de electricidad y Equipos Electrónicos (ElektroG3)

Nos gustaría señalar que, según el apartado 1 del artículo 10 de la Ley de aparatos eléctricos y electrónicos III (ElektroG3), la eliminación de aparatos viejos puede contribuir a la compatibilidad medioambiental. Por este motivo, usted, como usuario final, está obligado a no eliminar los aparatos eléctricos y electrónicos viejos en la basura municipal sin clasificar, sino a recogerlos por separado.

Obligación de retirar los aparatos viejos con arreglo al artículo 17, apartados 1 y 2, de la Directiva Elektro. **y Equipos Electrónicos (ElektroG3)**

Para garantizar la protección del medio ambiente, le ofrecemos la posibilidad de recuperar gratuitamente su antiguo aparato como parte de nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Envíe su gatera a la siguiente dirección:

Para volver de Europa:

Graewer Kunststofftechnik | Lindengarten 12 + 14 | DE-73265 Dettingen unter Teck

Para devoluciones desde Suiza:

KittyFlap.ch GmbH | Kastellstrasse 11 | CH-8107 Buchs

Propiedad del borrado de datos en equipos antiguos antes de su eliminación

Nos gustaría llamar su atención sobre la importantísima responsabilidad personal en relación con la protección de sus datos personales en los equipos de desecho que se van a eliminar. De conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos y por razones éticas, es su responsabilidad asegurarse de que todos los datos personales de sus equipos de desecho se borren antes de su eliminación.

Si es posible, realice un restablecimiento de fábrica en la unidad antigua para eliminar todos los datos almacenados.

Obligaciones de enajenación



Este símbolo significa que los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica normal. En su lugar, debe desechar el aparato viejo por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente. Este símbolo significa que



los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica normal. En su lugar, debe desechar el aparato viejo por separado y de forma respetuosa con el medio ambiente y recuperar valiosas materias primas.

Para proteger el medio ambiente y cumplir la legislación vigente, le rogamos que no tire el aparato usado a la basura doméstica. En su lugar, utilice los puntos de recogida previstos por su municipio o región o participe en los programas de recogida organizados por el fabricante. En el apartado "**Almacenamiento y eliminación**" de nuestras instrucciones de uso encontrará información sobre la correcta eliminación y devolución de su antiguo aparato.

Declaración de conformidad de la UE

Esta declaración se refiere únicamente al aparato de baja tensión en el estado en que se comercializó. No se tienen en cuenta las piezas montadas posteriormente ni las intervenciones realizadas posteriormente por el usuario final.



Deklaration der Konformitätserklärung
KittyFlap Modell 2023.01.005

KittyFlap Katzenklappe schmal CH 4262430190041
KittyFlap Katzenklappe medium CH 4262430190058
KittyFlap Katzenklappe schmal EU 4262430190003
KittyFlap Katzenklappe medium EU 4262430190010
KittyFlap Transparente Klappe 4262430190027

Wir, die KittyFlap.ch GmbH, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Produkte nach in Übereinstimmung mit den Richtlinien von CE RED Directive 2014/53/EU, RoHS (2011/65/EU), REACH (EC 197/2006) und WEEE (2012/19/EU) hergestellt werden.

Es gelten folgende Standards:

- EN62311:2008 (EMF)
- EN50364:2010
- ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
- ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
- ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (11-2019)
- ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
- ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 55035:2017/A11:2020
- EN 55032:2012/AC:2013
- ETSI EN 303 446-1 V1.2.1 (2019-10)
- IEC 62368-1:2018
- EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Die notifizierte Stelle TÜV SÜD Product Service GmbH, (Kennnummer 0123) hat basierend auf der Funkanliegenrichtlinie 2014/53/EU folgende EU-Baumusterprüfung ausgestellt TPS-RED 500696 I01

Folgende Firma ist verantwortlich für die Inverkehrbringung oben genannter Produkte:

Name: KittyFlap.ch GmbH
Adresse: Kastellstrasse 11
CH-8107 Buchs ZH

8107 Buchs, 27. März 2024 Jean Paul Kölbl, CTO



KittyFlap.ch GmbH
Mail: info@kittyflap.ch
Bankverbindung: Credit Suisse Kastellstrasse 11
Tel: +41 43 411 8101
IBAN CH-F CH48004835321822311000 8107 Buchs
CH-289.040.930
IBAN CH-F CH1404835321822312000

Responsabilidad

Utilice la gatera sólo en las condiciones especificadas y para los fines previstos. El producto está diseñado para que su gato pueda entrar y salir cómodamente. Cualquier otro uso puede provocar resultados no deseados o daños y poner en peligro la seguridad del producto.

Utilización de accesorios originales:

Recomendamos encarecidamente utilizar sólo accesorios y piezas de repuesto originales recomendados por el fabricante. El uso de accesorios de terceros o piezas no autorizadas no sólo puede perjudicar la funcionalidad de la gatera, sino que también entraña riesgos imprevisibles.

Respete las instrucciones de cuidado:

Le rogamos que lea atentamente y siga las instrucciones de cuidado que figuran en el manual de instrucciones. Un cuidado regular conforme a las instrucciones contribuirá a garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento de su gatera.

Exclusión de responsabilidad por uso y limpieza inadecuados:

Tenga en cuenta que el fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso, limpieza o modificaciones inadecuados. No aceptamos ninguna responsabilidad por daños causados por un uso no autorizado del producto o por no seguir las instrucciones de limpieza.

FAQ - Sus preguntas. Nuestras respuestas

Qué norma se utiliza para la identificación de animales mediante transpondedores electrónicos?

En principio, KittyFlap puede reconocer transpondedores implantados (chips para animales o Chipt RFID). Sin embargo, éstos deben ser lo más grandes posible, pero de al menos 12 mm, y cumplir la norma ISO 11784/11785 FDX-B. Sin embargo, no se puede garantizar el control de acceso mediante chips implantados, ya que diversos factores, como la profundidad de implantación, la posición o la ubicación de los chips, pueden afectar a esta función concreta. El principal problema en la detección de chips implantados es el pequeño tamaño de los chips. Cuanto más pequeño es el chip, menos bobinas de cobre contiene y peor pueden devolver los minichips las señales emitidas por el KittyFlap. Dado que los chips implantados no estaban pensados para abrir puertas, sino para que el veterinario los leyera a la menor distancia posible, el alcance de detección es correspondientemente bajo. Mientras el chip no esté implantado en el animal, su alcance será de unos 10 cm. Una vez que el chip está en el animal, el rango de detección en uso normal es sólo de 2 a 10 cm. En general, la detección de chips implantados en gatos funciona suficientemente tras la fase de aclimatación. Como regla general, cuanto mayor sea la distancia entre el lugar de implantación (normalmente la zona del cuello) y la antena, menor será la posibilidad de que el chip pueda leerse a esa distancia.

¿Se mejora continuamente la detección de presas?

Mejoramos constantemente el algoritmo, las actualizaciones se envían automáticamente previo consentimiento.

¿Impedirá el KittyFlap el acceso a gatos extraños?

KittyFlap lleva incorporado un escáner de chips para mascotas. El microchip implantado en su gato tiene un número de serie único. El acceso se controla en función de este número de serie.

¿KittyFlap sólo reconoce ratones o también otras presas?

KittyFlap® reconoce todas las presas en la boca de su mascota gracias a la IA.

¿Qué tipo de datos registra exactamente KittyFlap?

Almacenamos localmente los números de chip programados de su mascota. Si guarda el nombre de su gato y una foto a través de la aplicación, también se guardarán localmente. Las fotos sólo se almacenan localmente durante un breve periodo de tiempo y luego se borran. KittyFlap® sólo almacena localmente las fotos si hay un gato en ellas y sólo durante un breve periodo de tiempo. Ponemos tus fotos a tu disposición en tu app.

¿Cómo afectan los obstáculos (metálicos) a la gatera KittyFlap?

La antena integrada en el KittyFlap tiene dos funciones: por un lado, crear un campo de inducción magnética y, por otro, recibir la identificación del transpondedor animal. Los objetos metálicos y los transpondedores de animales no siempre se llevan de forma óptima, ya que pueden interferir sensiblemente con el campo magnético. Por un lado, las señales se apantallan e impiden así el reconocimiento de los chips de los animales; por otro lado, las señales se reflejan tan fuertemente, por ejemplo, en caso de instalación en una puerta de garaje de aluminio, que el sistema RFID podría verse perturbado. La instalación en puertas metálicas tampoco es aconsejable si desea utilizar el control de acceso mediante transpondedores para animales.

El KittyFlap es técnicamente compatible con todos los chips de identificación animal convencionales según la norma ISO 11784 / 11785 FDX-B.

Sin embargo, esta tecnología data de los años 70 y se estandarizó hace casi 20 años (1996). Esto la hace irremediablemente obsoleta y conlleva una serie de molestas limitaciones. Pero permite utilizar ese chip implantado como llave para el KittyFlap en casos normales.

Sin embargo, esta tecnología data de los años 70 y se estandarizó hace casi 20 años (1996). Esto la hace irremediablemente obsoleta y conlleva una serie de molestas limitaciones. Pero permite utilizar ese chip implantado como llave para el KittyFlap en casos normales.

Por ello, le aconsejamos que compruebe con sus animales, antes de la instalación, si el alcance de detección es suficiente. Si no funciona, no se trata de un mal funcionamiento del dispositivo, sino de una limitación técnica del chip de identificación.

kittyflap®

CATS ONLY!



© KittyFlap.ch GmbH

865.96.23.25

Version 1.4 🐾 04.2024