

kittyflap®

CATS ONLY!

 NL | Bedieningsinstructies



KittyFlap® serie 2023.01.005



Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe KittyFlap® kattenluik met prooidetectie!

We willen u feliciteren met uw keuze voor het KittyFlap kattenluik - een product dat niet alleen het leven van uw kat, maar ook uw huis naar een nieuw niveau van gemak, veiligheid en controle tilt.

Met het KittyFlap kattenluik heb je niet alleen een innovatieve manier in handen om je kat het huis in en uit te laten, maar ook een intelligente oplossing die speciaal is ontworpen om het samenleven tussen mens en kat harmonieuzer en minder ingewikkeld te maken.

In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe je het KittyFlap kattenluik instelt en gebruikt om het beste uit dit product te halen. Je leert hoe je individuele toegangsprofielen voor je katten aanmaakt, hoe je het kattenluik op afstand bedient, hoe je de prooidetectie activeert en nog veel meer.

De prooidetectie werkt met kunstmatige intelligentie en leert altijd bij. Dit betekent dat hoe langer de KittyFlap in gebruik is, hoe beter de prooidetectie wordt. Wees niet teleurgesteld als er in het begin af en toe nog prooi in huis is. De KittyFlap zal dit snel leren en zich aanpassen aan uw kat. Het leren zal, net als bij ons mensen, nooit volledig zijn.

We zijn ervan overtuigd dat u net zo enthousiast zult zijn als wij over de vele functies en voordelen van het KittyFlap kattenluik. Het is ontworpen om het leven van uw katten comfortabeler en veiliger te maken en u, de katteneigenaar, meer controle te geven.

Wij danken u nogmaals voor uw vertrouwen in ons product en wensen u en uw harige vrienden veel plezier en comfort met het KittyFlap kattenluik.

Uw KittyFlap Team

Inhoudsopgave

Product en fabrikant	5	Montage	14
Produkt	5	Basis	14
Fabrikant	5	Vorbereitung für Installation in Raum/Glas	15
Over deze gebruiksaanwijzing	5	Vorbereitung für Installation in eine Tür	15
Doel	5	Platz der Behausung	16
Beschikbaarheid	6		
Uitleg van symbolen	6	Productonderhoud	18
Beschrijving van het KittyFlap kattenluik	7	Opslag en verwijdering	19
Productbeschrijving	7	Instructies voor verwijdering	19
Omvang van de levering	7	Verwijderingsverplichtingen	20
Type gebruik	8		
Selectie bedieningsmodus	8	EU-conformiteitsverklaring	22
De KittyFlap-app	8		
Optische weergaveapparaten (LED)	8	Aansprakelijkheid	23
Storingen	9		
Naamplaat	9	FAQ – Uw vragen. Onze antwoorden	24
Optionele accessoires	9		
Technische gegevens	10		
RED-instructies voor elektri- sche apparaten (2014/53/EU, artikel 10, lid 8):	11		
Veiligheidsinstructies	12		
Beoogd gebruik	12		
Toepassingsgebied	12		
Verkeerde  OPMERKING	12		
Cyberveiligheid	13		
Overblijvend  GEVAAR	13		

Product en fabrikant

Produkt

In dieser Betriebsanleitung ist folgendes Produkt beschrieben:

KittyFlap Katzenklappe mit Beuteerkennung.

KittyFlap kattenluik smal CH REF 4262430190041

KittyFlap kattenluik medium CH REF 4262430190058

KittyFlap Kattenflap smal EU REF 4262430190003

KittyFlap kattenluik medium EU REF 4262430190010

Fabrikant



KittyFlap.ch GmbH

Kastellstrasse 11

CH-8107 Buchs

E-Mail: info@kittyflap.ch

Internet: www.kittyflap.com

Over deze gebruiksaanwijzing

Voor een juist en veilig gebruik van het KittyFlap kattenluik en om de beschrijvingen en aanbevelingen voor het handelen in deze gebruiksaanwijzing op te volgen.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik totdat het KittyFlap kattenluik is weggegooid.

Doel

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over een veilig, probleemloos en zuinig gebruik van het KittyFlap kattenluik.

Beschikbaarheid

De fabrikant van het KittyFlap kattenluik stelt deze gebruiksaanwijzing of uittreksels daarvan ter beschikking aan personen die werkzaamheden met of in verband met het KittyFlap kattenluik uitvoeren.

De gebruiker bewaart deze gebruiksaanwijzing of uittreksels ervan binnen handbereik in de onmiddellijke nabijheid van het KittyFlap kattenluik.

Als het KittyFlap kattenluik aan een andere persoon wordt gegeven, geeft de gebruiker deze gebruiksaanwijzing door aan die persoon.

Uitleg van symbolen

Deze gebruiksaanwijzing bevat waarschuwingen voor restgevaaren.

De classificatie van de waarschuwingen is gebaseerd op de ernst van de schade die kan optreden als de waarschuwingen in de wind worden geslagen en de aanbevelingen voor actie niet worden opgevolgd.

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

Symbool	Betekenis
 GEVAAR	Waarschuwing voor gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk lichamelijk letsel. Een bliksemsymbool waarschuwt ook voor gevaren in verband met elektrische stroom.
 WAARSCHUWING	Waarschuwing voor invloeden die kunnen leiden tot storingen, beschadiging of vernietiging van het apparaat.
 OPMERKING	Algemene of belangrijke opmerking om de functionaliteit van het apparaat te garanderen.
	Fabrikant
	CE-markering
	Serienummer
	Artikelnummer

Beschrijving van het KittyFlap kattenluik

Dit hoofdstuk bevat informatie om u te helpen het KittyFlap kattenluik te begrijpen.

Productbeschrijving

KittyFlap is een kattenluik met prooidetectie via HD-nachtzichtcamera en IR-nachtzichtspot. KittyFlap heeft 2 PIR bewegingsdetectoren, 2 magnetische schakelaars om het in- en uitgaan te regelen. Een ingebouwde huisdierchipdetectie via RFID-antenne, een ingebouwde minicomputer met Wifi 2,5 & 5 GHz en BlueTooth. KittyFlap wordt geleverd met een aparte voedingsadapter die transformeert van 220V naar de benodigde 12V.

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 HD-camera | 6 PIR bewegingsmelder |
| 2 Nachtzicht IR-spot | 7 Bewegende klep |
| 3 Behuizing achter | 8 Magneetschakelaar |
| 4 Behuizing voor | 9 Kabelgeleider |
| 5 LED-scherm | |

Op pagina 2 vind je een afbeelding van het kattenluik met de bijbehorende markeringen.

Omvang van de levering

De levering van het KittyFlap kattenluik omvat de volgende artikelen:

Aantal	Beschrijving
1	Voedingsadapter 220V incl. 2,5 m kabel
1	Kattenluik met prooidetectie
4	Bevestigingsschroeven M5
1	Bedieningsinstructies
1	Boorsjabloon
1	Snelle startgids
1	Verpakking & inlay met waardevolle informatie
1	Android- of iOS-app in de desbetreffende store

Type gebruik

Het product is uitsluitend bedoeld voor de volgende toepassingen. Gebruik voor andere soorten gebruik is niet de bedoeling.

Gebruikersgroepen

- Particuliere gebruikers,

Gebruikersomgeving

- op overdekte gebieden en
- in ruimtes die aan alle kanten

Gebruiksmodi

- Automatische modus
- handmatige bediening

Selectie bedieningsmodus

De selectie van de bedrijfsmodus wordt geregeld via de respectieve app.

De KittyFlap-app

Ervaar een nieuwe dimensie in het gebruik van kattenluiken met de KittyFlap App. Geniet van meer comfort, controle en zorgvrijheid voor u en uw harige gezinsleden. De functies van de app worden voortdurend uitgebreid.

Optische weergaveapparaten (LED)

De KittyFlap heeft een ingebouwde LED. De verschillende kleuren geven informatie over wat de KittyFlap doet of wat hij mist.

LED-scherm	Beschrijving
Blauw, knipperend, 1 seconde	Wachten tot Blue Tooth verbinding maakt met je smartphone
Blauw, constant	Bluetooth-verbinding tot stand gebracht
Groen, knippert, 1 seconde	Verbinding met WiFi is tot stand gebracht
Groen, knippert, 1 seconde onveranderd	Kan verbinding maken met WiFi, maar kan geen internetverbinding tot stand brengen
Groen, brandt 10 seconden	Verbinding met WiFi is tot stand gebracht
Rood, knipperend, 1 seconde	Prooi gedetecteerd, toegang geweigerd voor 30 sec.
Rood, Constant	KittyFlap start, schakelt uit als KittyFlap actief is
Geel, Constant	Zelftest loopt, schakelt uit wanneer de zelftest eindigt of wanneer er een fout wordt gedetecteerd.

Storingen

Probleem	Remedy
Kattenluik klemt bij het in- en uitstappen	De horizontale schroeven aan de binnenkant zitten te vast. Draai de horizontale schroeven los.
Dierenchip wordt niet ingelezen	Start de app opnieuw op. Zoek naar metaal in de buurt en verwijder het.
WiFi-verbinding kan niet tot stand worden gebracht kan niet tot stand worden gebracht	Zorg ervoor dat uw netwerk gecodeerd is met WPA2, de KittyFlap is momenteel alleen compatibel met WPA2 Personal.

Naamplaat

Het typeplaatje bevat informatie ter identificatie van het KittyFlap kattenluik:

Produktbezeichnung: Katzenklappe mit Beuteerkennung			
Typ: Breit und Schmal	Baujahr: 2024		
Seriennummer: 2024- 01 - 0001		Produkt und Hersteller: KittyFlap.ch GmbH  Kastellstrasse 11  CH-8107 Buchs info@kittyflap.ch  +41 43 411 8101  www.kittyflap.com	
Modellnummer: 2023.01.005			
Bemessungsspannung: 12V			
Bemessungsleistung/oder Strom: 1.25A			
IP Schutzklasse: 53		       Gerät nicht öffnen	

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6

- 1 Trek voor het openen de stekker uit het stopcontact
- 2 Volg de gebruiksaanwijzing
- 3 Beschermingsklasse 3
- 4 Gelijkstroom
- 5 WEEE-markering
- 6 CE-markering

Optionele accessoires

De volgende accessoires zijn optioneel verkrijgbaar voor het KittyFlap kattenluik:

Artikelnr.	Product	Beschrijving
42624300190027	Vervangende klep	Als de klep ooit extreem vuil is, is hier een vervanging.

Technische gegevens

Dit hoofdstuk bevat technische gegevens over het KittyFlap kattenluik.

Art	Beschrijving
Eenheid voor het lezen van dierchips:	RFID-lezer LF 125-134 kHz
Standaard transponder:	ISO11784/11785
Type microchip:	FDX-B
Selectieve toegang:	Ja
Selectieve uitvoer:	Vanaf 2024
Aantal ondersteunde dieren:	oneindig
Maximale schouderbreedte cat:	175mm
Dikte deur/raam	20-70mm
Voedingsadapter:	12V, 20Watt
Lokale CPU:	1,8 GHz, 4 kernen
Geheugen:	1GB
Lokaal geheugen:	16GB
Wifi:	2.4GHz en 5GHz
Bluetooth:	Ja
Bewegingssensoren:	2 stuk
Camera:	5MP, inclusief nachtzicht
Infrarood spot:	2 stuks. LED
Werktemperatuur:	-20° tot +50°
Plaats van productie (CO ₂ -vermijding):	Zwitserland en Duitsland
Apps voor mobiele telefoons:	iOS en Android
Controle:	via mobiele app
Toegang op afstand:	Ja, vanaf 2024
Standalone werking:	Ja, prooidetectie
CE-conformiteit:	Ja
Stroomvoorziening:	110-260 V ~ / 50-60 Hz
Energieverbruik:	In bedrijf: 9-10 / Maximaal: 15 W
Afmetingen klep (BxH):	175x175mm
Gewicht zonder verpakking:	1,32 kg
Gewicht met verpakking:	1,83 kg

Art	Beschrijving
Normen	
Voldoet aan de technische normen:	IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
Voldoet aan de EMF-normen:	EN62311:2008, EN50364:2010
Voldeed aan de radionormen:	ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
	ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
	ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
Voldoet aan EMC-normen:	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (11-2019)
	ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
	ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
	EN 55014-1:2017/A11:2020
	EN 55014-2:1997/A2:2008
	ETSI EN 303 446-1 V1.2.1 (2019-10)
Smalle versie (voor deurbladdikte 20-45mm)	
Afmetingen frame (BxHxD)	285x275x116mm
Medium versie (voor deurbladdikte 45-70mm)	
Afmetingen frame (BxHxD)	285x275x91mm



RED-instructies voor elektrische apparaten (2014/53/EU, artikel 10, lid 8):

Art	Beschrijving
Zendfrequentie:	Wifi: 2,4 GHz / 5 GHz
Max. Zendvermogen:	< 100 mW 20 dBm (2,4 GHz) < 200 mW 23 dBm (5 GHz)
RFID:	125-134 kHz
Max. Zendvermogen:	Veldsterkte_10m: 65dBμA/m

Veiligheidsinstructies

Deze sectie bevat informatie over de bescherming van mensen, huisdieren en landbouw-huisdieren en het milieu.

Beoogd gebruik

Het KittyFlap kattenluik is uitsluitend bedoeld voor het volgende gebruik, elk ander gebruik is niet bedoeld:

- Kattenluik voor installatie in een deur of raam.

Toepassingsgebied

Het KittyFlap kattenluik is bedoeld voor gebruik in de volgende toepassingen, gebruik in andere toepassingen is niet zoals bedoeld:

- Leefruimte

Verkeerde

OPMERKING

- Het microcomputergestuurde KittyFlap-luik voor huisdieren bevat een gevoelige radio-ontvanger die signalen ontvangt van de microchip van je huisdier. In zeldzame gevallen kan elektronische interferentie het bereik van het systeem beperken.
- Gebruik het KittyFlap huisdierenluik niet in de buurt van andere chiplezers of soortgelijke apparaten met een lage frequentie. Deze hebben een bijzonder nadelig effect op de prestaties en kunnen een normale werking volledig verhinderen.
- Elimineer voor de hand liggende storingsbronnen zoals defecte, flikkerende lampen.
- Vermijd stroomkabels en voedingsapparaten in de onmiddellijke nabijheid van het KittyFlap huisdierenluik.
- Let er bij het leggen van de kabel op dat u geen scherpe voorwerpen gebruikt of in de kabel knijpt. Gebruik geschikte kabelrails om de kabels te leggen.
- Geen sterke magneten in de buurt.
- Installeer niet in metalen deuren als de dierenchipdetectie moet worden gebruikt. Metaal beïnvloedt het bereik van de transponder voor huisdieren.
- Metaal beïnvloedt het bereik van de transponder voor huisdieren.
- Gebruik alleen de meegeleverde netadapter (modelnummer MKE-1202000C14).

We hebben het gebruik van plastic in de verpakking bewust vermeden. Zorg er desondanks voor dat er geen kleine onderdelen in de buurt van kleine kinderen kunnen komen, anders bestaat er verstikkingsgevaar.

- Zorg ervoor dat de stekker gemakkelijk bereikbaar is voor de voeding.

Cyberveiligheid

Dit hoofdstuk bevat informatie over maatregelen om IT-beveiliging te garanderen. De KittyFlap ontvangt regelmatig software-updates, maar daarvoor is ontvangst via WLAN nodig. Alle inkomende en uitgaande kanalen zijn versleuteld en gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn. Alle software wordt tijdens het ontwikkelingsproces getest door middel van code-analyse en wordt pas vrijgegeven als een hoog kwaliteitsniveau is bereikt. De KittyFlap-omgeving wordt voortdurend bewaakt.

Overblijvend GEVAAR

- Alleen een gekwalificeerde technicus mag reparaties uitvoeren aan het apparaat, de voedingsadapter of het netsnoer en werken aan het lichtnet.
- Voordat u het kattenluik installeert, is het uiterst belangrijk om de geplande installatie-locatie zorgvuldig te controleren op mogelijke elektriciteitsleidingen. We raden u ten eerste aan om een specialist in te schakelen om er zeker van te zijn dat er geen elektriciteits- of dataleidingen lopen in het gebied van de installatie.
- Houd er rekening mee dat alleen de meegeleverde voedingsadapter mag worden gebruikt om het kattenluik te bedienen. Het gebruik van andere adapters of voedingsonderdelen kan niet alleen de prestaties en functionaliteit van het product nadelig beïnvloeden, maar kan in het ergste geval ook leiden tot kortsluiting of andere gevaren.
- Houd er rekening mee dat het gebruik van hogedrukreinigers in de buurt van het kattenluik kan leiden tot het ongewenst binnendringen van water. Dit binnendringen van vocht kan leiden tot kortsluiting of andere elektrische problemen en de functionaliteit van het kattenluik aantasten.
- De behuizing waarin de camera zich bevindt, mag niet worden geopend. De behuizing is verzegeld en vergrendeld. U riskeert een elektrische schok als het toestel wordt aangesloten en het klepje tegelijkertijd wordt verwijderd.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 10 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

Het niet opvolgen van deze instructies kan levensgevaarlijke elektrische schokken tot gevolg hebben! Gebruik geen apparaten die zichtbare schade vertonen.

Montage

Dit hoofdstuk bevat informatie over de veilige installatie van het KittyFlap kattenluik.

Voordat je de KittyFlap monteert, sluit je hem aan op de voeding om hem te verbinden met de WiFi thuis en de laatste updates te downloaden.

Basis

De montage is het in elkaar zetten van de binnen- en buitenbehuizing en het insteken van de verbindingspluggen van het KittyFlap kattenluik. De montage gaat het makkelijkst en snelst met z'n tweeën.

1 Gratis app downloaden

Download de gratis app in de Playstore of Appstore.



2 Inloggen / Registratie

Log in op onze Kitty Cloud met je toegangsgegevens of registreer een nieuw account via de app. Na succesvol inloggen word je doorgestuurd naar het hoofdscherm.

3 KittyFlap® aansluiten

Sluit de meegeleverde voeding aan op je KittyFlap en steek de stekker in het stopcontact. Het kattenluik zoekt automatisch naar de app via Bluetooth.

4 KittyFlap® aansluiten

De app zoekt naar Wi-Fi-netwerken in de buurt. Selecteer het gewenste netwerk en verbind de app met de toegangsgegevens.

5 Een WLAN-verbinding tot stand brengen

6 Update

Het kattenluik zoekt nu automatisch naar updates en installeert ze.

Vorbereitung für Installation in raam/glas

Voor een correcte en nauwkeurige installatie van het kattenluik **raden** we u aan de bijgeleverde **boormal** te gebruiken.

Type installatie	Vereiste vorm	Afmetingen
Dubbele / meervoudige beglazing		Ø 260 mm

⚠ WAARSCHUWING

- Als u van plan bent om het kattenluik in een glazen oppervlak zoals een ruit te installeren, raden wij u ten zeerste aan om een professional te raadplegen. De juiste installatie in glas vereist speciale kennis en vaardigheden om ervoor te zorgen dat de integriteit van het glas behouden blijft en het kattenluik veilig en functioneel geïnstalleerd wordt.

Vorbereitung für Installation in een deur

Voor een correcte en nauwkeurige installatie van het kattenluik **raden** wij u aan de bijgevoegde **boorsjabloon** te gebruiken. De sjabloon is ontworpen om u te helpen de boorgaten nauwkeurig te plaatsen voor een optimale installatie.

Type installatie	Vereiste vorm	Afmetingen
Houten deur/wand		230 x 240 mm


La versione attuale del modello di perforazione è disponibile qui:

<https://short.kittyflap.com/KittyFlap-Bohrschablone>

Plaats de behuizing


1 Behuizing openen / schroeven verwijderen

Open de behuizing met de 4 schroeven aan de achterkant van het kattenluik.

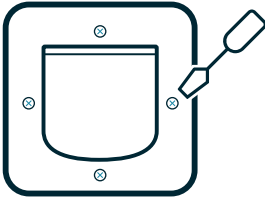


2 Stekkerverbindingen losmaken

Maak de twee stekkerverbindingen aan de binnenkant van de open klep los.

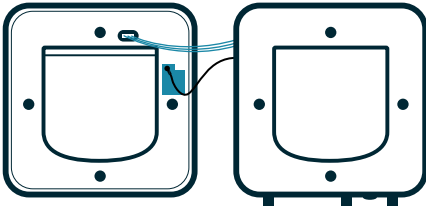


3 Pauze voorbereiden

Gebruik de meegeleverde boormal inclusief instructies op een geschikte locatie in de buurt van een stopcontact.

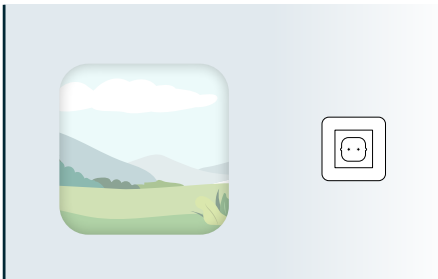

4 De KittyFlap gebruiken

Plaats de buitenkant van de KittyFlap in de uitsparing en sluit de binnenkant en de connectors aan op de buitenkant van de KittyFlap.

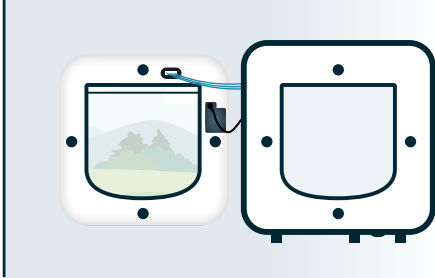


OPMERKING

- Voer deze stap samen met een andere persoon uit om het kattenluik van buitenaf te bevestigen, terwijl de andere persoon de stekkerverbindingen aansluit.

5 Sluit de behuizing

Sluit nu de behuizing van de KittyFlap met de eerder losgedraaide schroeven.

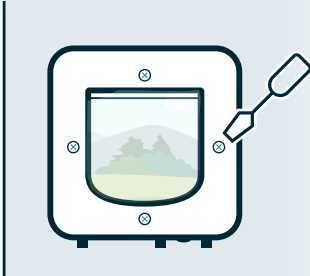


⚡ GEVAAR

- Draai de schroeven niet te vast aan, omdat dit de printplaat in het interieur kan beschadigen en zorg ervoor dat er geen kabels worden geplet of beschadigd bij het vastdraaien.

6 Sluit de KittyFlap aan op de voeding

Sluit nu de netkabel aan op de onderkant van de KittyFlap, voer de kabel door de kabelgeleider en sluit de netstekker aan op de voeding.

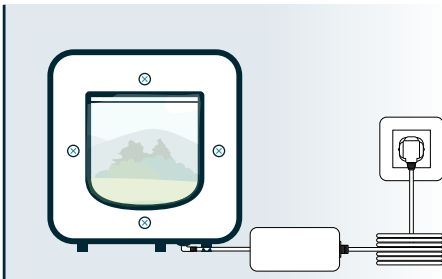

Productonderhoud

Dit hoofdstuk bevat informatie voor veilig onderhoud van de kattenluik.

Onderhoud omvat alle technische en organisatorische maatregelen tijdens de levenscyclus van het KittyFlap kattenluik, waarmee de veilige, economische en functionele staat van het KittyFlap kattenluik wordt gewaarborgd en schade wordt voorkomen.

Reinigen met een vochtige doek:

Om de buitenkant van je kattenluik schoon te houden, raden we aan om het regelmatig af te nemen met een vochtige, zachte doek. Dit helpt om stof, vuil en eventuele verontreinigingen te verwijderen en het uiterlijk van het luik te behouden.

Verwijderen van dierlijk haar:

Dierlijk haar kan zich na verloop van tijd ophopen in het mechanisme van het kattenluik en de werking ervan belemmeren. We raden aan om het kattenluik regelmatig op dierenharen te controleren en indien nodig te verwijderen. Dit kan gedaan worden met een stofzuiger of een zachte borstel.

Wekelijks reinigingsinterval:

Om een optimale werking van je kattenluik te garanderen, raden we aan om het regelmatig te reinigen met een interval van één keer per week. Zo blijft het luik altijd schoon en vrij van verstoppingen.

Wekelijks reinigingsinterval:

Om een optimale werking van je kattenluik te garanderen, raden we aan om het regelmatig te reinigen met een interval van één keer per week. Zo blijft het luik altijd schoon en vrij van verstoppingen.

WAARSCHUWING

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen, want deze kunnen het oppervlak van het kattenluik beschadigen.

Met regelmatig onderhoud kun je ervoor zorgen dat je kattenluik in topconditie blijft en je katten onbeperkt toegang hebben.

Stuur het kattenluik zo nodig op voor onderhoud.

Opslag en verwijdering

Als je je kattenluik tijdelijk niet wilt gebruiken, raden we je sterk aan om het in de originele verpakking te bewaren. Bewaar de verpakking op een droge plaats, uit de buurt van direct zonlicht, vocht en extreme temperaturen. De originele verpakking beschermt je kattenluik tegen mogelijke schade en zorgt voor een veilige opslag.

Instructies voor verwijdering

Wij danken u voor uw aandacht voor deze instructies en voor uw verantwoordelijke behandeling van de opslag en verwijdering van uw kattenluik.

Elektronische onderdelen:

Er zijn gemeentelijke inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, waaronder de elektronische onderdelen van uw kattenluik. Deze kunnen worden ingeleverd bij recyclingcentra of bij de mobiele inzameldienst voor gevaarlijk afval bij u in de buurt. Door ze op de juiste manier weg te gooien, helpt u hulpbronnen te sparen en het milieu te beschermen.

Acrylglas:

Mocht u onderdelen van uw acryl kattenluik moeten vervangen, let er dan op dat acrylglas bij het normale huishoudelijke afval kan. Verpak het acryl zorgvuldig om verwondingen tijdens het weggooien te voorkomen.

Plastic:

De recyclingbakken zijn beschikbaar voor het weggooien van plastic onderdelen van je kattenluik. Plastic verpakkingen, composietmaterialen en soortgelijk afval kunnen worden verzameld in de gele (of oranje) bakken. Hiermee kunnen plastic en andere materialen worden gerecycled.

Verwijderingsverplichtingen

Wij danken u voor uw aandacht voor deze verplichtingen en voor uw verantwoordelijke aanpak van de verwijdering van uw kattenluikje.

Verplichting tot verwijdering van afval overeenkomstig § 10, lid 1 van de Elektriciteits- en elektronische apparatuur Wet III (ElektroG3)

Wij willen u erop wijzen dat volgens § 10 lid 1 van de Wet Elektrische en Elektronische Apparaten III (ElektroG3) de verwijdering van oude apparatuur kan bijdragen aan de milieuvriendelijkheid. Daarom bent u als eindgebruiker verplicht om oude elektrische en elektronische apparatuur niet bij het ongesorteerde huisvuil te gooien, maar gescheiden in te zamelen.

Verplichting om oude apparaten terug te nemen in overeenstemming met § 17 paragraaf 1 en 2 es Elektro-en elektronische apparatuur Wet III (ElektroG3)

Om ervoor te zorgen dat het milieu wordt beschermd, bieden wij u de mogelijkheid om uw oude apparaat gratis terug te nemen als onderdeel van onze verantwoordelijkheid voor het milieu. Stuur uw kattenluik naar het volgende adres:

Voor terugkeer uit Europa:

Graewer Kunststofftechnik | Lindengarten 12 + 14 | DE-73265 Dettingen unter Teck

Voor retourzendingen vanuit Zwitserland:

KittyFlap.ch GmbH | Kastellstrasse 11 | CH-8107 Buchs

Eigendom van gegevensverwijdering op oude apparatuur vóór verwijdering

Wij willen uw aandacht vestigen op de zeer belangrijke persoonlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens op de te verwijderen apparatuur. In overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming en om ethische redenen is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens van uw afgedankte apparatuur worden verwijderd voordat deze wordt afgevoerd.

Voer indien mogelijk een fabrieksreset uit op het oude toestel om alle opgeslagen gegevens te verwijderen.

Verwijderingsverplichtingen



Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparaten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen. In plaats daarvan moet u uw oude apparaat apart en op een milieuvriendelijke manier weggooien. Een correcte verwijdering helpt het gebruik van gevaarlijke stoffen te en waardevolle grondstoffen terugwinnen.

Om het milieu te beschermen en te voldoen aan de wettelijke vereisten, verzoeken wij u dringend om uw oude apparaat niet met het huishoudelijk afval mee te geven. Gebruik in plaats daarvan de inzamelpunten van uw gemeente of regio of neem deel aan de door de fabrikant georganiseerde terugnameprogramma's. Informatie over de correcte afvoer en teruggave van uw oude apparaat vindt u in onze gebruiksaanwijzing onder het punt „Opslag en afvoer“.

EU-conformiteitsverklaring

Deze verklaring heeft enkel betrekking op het laagspanningsmateriaal in de staat waarin het op de markt werd gebracht. Onderdelen die later zijn gemonteerd of ingrepen die later door de eindgebruiker zijn gedaan, worden niet in aanmerking genomen.



Deklaration der Konformitätserklärung KittyFlap Modell 2023.01.005

KittyFlap Katzenklappe schmal CH 4262430 190041
KittyFlap Katzenklappe medium CH 4262430 190058
KittyFlap Katzenklappe schmal EU 4262430 190003
KittyFlap Katzenklappe medium EU 4262430 190010
KittyFlap Transparente Klappe 4262430 190027

Wir, die KittyFlap.ch GmbH, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die oben genannten Produkte nach in Übereinstimmung mit den Richtlinien von CE RED Directive 2014/53/EU, RoHS (2011/65/EU), REACH (EC 197/2006) und WEEE (2012/19/EU) hergestellt werden.

Es gelten folgende Standards:

EN62311:2008 (EMF)
EN50364:2010
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (11-2019)
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2019-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 55035:2017/A11:2020
EN 55032:2012/AC:2013
ETSI EN 303 446-1 V1.2.1 (2019-10)
IEC 62368-1:2018
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

Die notifizierte Stelle TÜV SÜD Product Service GmbH, (Kennnummer 0123) hat basierend auf der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU folgende EU-Baumusterprüfung ausgestellt: TPS-RED 500696 I01

Folgende Firma ist verantwortlich für die Inverkehrbringung oben genannter Produkte:

Name: KittyFlap.ch GmbH
Adresse: Kastellstrasse 11
CH-8107 Buchs ZH

8107 Buchs, 27. März 2024

Jean Paul Kölbl, CTO



Aansprakelijkheid

Gebruik het kattenluik alleen onder de aangegeven omstandigheden en voor de beoogde doeleinden. Het product is zo ontworpen dat uw kat er gemakkelijk in en uit kan. Elk ander gebruik kan leiden tot ongewenste resultaten of schade en kan de veiligheid van het product in gevaar brengen.

Gebruik van originele accessoires:

We raden sterk aan om alleen originele accessoires en reserveonderdelen te gebruiken die door de fabrikant worden aanbevolen. Het gebruik van accessoires van derden of niet-goedgekeurde onderdelen kan niet alleen de functionaliteit van het kattenluik nadelig beïnvloeden, maar ook onvoorziene risico's met zich meebrengen.

Neem de onderhoudsinstructies in acht:

We vragen u om de onderhoudsinstructies in de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen en op te volgen. Regelmatig onderhoud volgens de instructies draagt bij aan de levensduur en goede werking van uw kattenluik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor onjuist gebruik en onjuiste reiniging:

Houd er rekening mee dat de fabrikant niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik, reiniging of wijzigingen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van het product of het niet opvolgen van de reinigingsinstructies.

FAQ – Uw vragen. Onze antwoorden

Welke standaard wordt gebruikt voor de identificatie van dieren gebruikt door middel van elektronische transponders?

KittyFlap kan in principe geïmplanteerde transponders (dierenchips of RFID-chipt) herkennen. Deze moeten echter zo groot mogelijk zijn, maar minimaal 12 mm en voldoen aan de ISO-norm 11784/11785 FDX-B. Toegangscontrole via geïmplanteerde chips kan echter niet worden gegarandeerd, omdat verschillende factoren, zoals implantatiediepte, positie en locatie van de chips, deze specifieke functie kunnen beïnvloeden. Het grootste probleem bij de detectie van geïmplanteerde chips is de kleine omvang van de chips. Hoe kleiner de chip, hoe minder koperen spoelen hij bevat en hoe slechter de mini-chips de signalen van de KittyFlap kunnen terugsturen. Omdat de geïmplanteerde chips niet bedoeld waren om deuren te openen, maar om op zo kort mogelijke afstand door de dierenarts gelezen te worden, is het detectiebereik navenant laag. Dit is ongeveer 10 cm zolang de chip nog niet in het dier is geïmplanteerd. Als de chip eenmaal in het dier zit, is het detectiebereik bij normaal gebruik slechts 2 tot 10 cm. In het algemeen werkt de detectie van geïmplanteerde chips bij katten voldoende na de gewenningsfase. Als vuistregel geldt: hoe groter de afstand tussen de implantatieplaats (meestal de nek) en de antenne, hoe kleiner de kans dat de chip over deze afstand kan worden gelezen.

Wordt prooidetectie voortdurend verbeterd?

We verbeteren het algoritme voortdurend, updates worden automatisch geleverd na toestemming.

Blokkeert de KittyFlap de toegang voor vreemde katten?

KittyFlap heeft een ingebouwde chipscanner voor huisdieren. De microchip die bij je kat geïmplanteerd is, heeft een uniek serienummer. De toegang wordt gecontroleerd op basis van dit serienummer.

Herkent KittyFlap alleen muizen of ook andere prooien?

KittyFlap® herkent alle prooien in de bek van je huisdier dankzij AI.

Wat voor gegevens registreert KittyFlap precies?

Wij slaan uw geprogrammeerde chipnummers lokaal op. Als je de naam en een foto van je kat opslaat via de app, wordt dit ook lokaal opgeslagen. Foto's worden slechts korte tijd lokaal opgeslagen en daarna verwijderd. KittyFlap® slaat foto's alleen lokaal op als er een kat op staat en alleen voor korte tijd. We stellen je foto's beschikbaar in je app.

Welke invloed hebben (metalen) obstakels op het KittyFlap kattenluik?

De in de KittyFlap ingebouwde antenne heeft twee functies: enerzijds het opbouwen van een magnetisch inductieveld en anderzijds het ontvangen van de identificatie van de diertransponder. Metalen voorwerpen en diertransponders gaan niet altijd optimaal samen, omdat ze gevoelig kunnen interfereren met het magnetische veld. Aan de ene kant worden de signalen afgeschermd en verhinderen ze zo de herkenning van de dierenchips, aan de andere kant worden de signalen zo sterk weerkaatst, bijvoorbeeld bij installatie in een aluminium garagedeur, dat het RFID-systeem kan worden verstoord. Installatie in metalen deuren is ook niet aan te raden als je toegangscontrole via diertransponders wilt gebruiken.

De KittyFlap is technisch compatibel met alle conventionele dieridentificatiechips volgens ISO-norm 11784 / 11785 FDX-B.

Deze technologie dateert echter uit de jaren 1970 en werd bijna 20 jaar geleden (1996) gestandaardiseerd. Dit maakt het hopeloos verouderd en brengt een aantal vervelende beperkingen met zich mee. Maar zo'n geïmplanteerde.

Als fabrikant van de KittyFlap hebben we echter geen invloed op de kwaliteit van de transponder in je huisdier en kunnen we daarom geen garantie geven met betrekking tot werking of bereik.

We raden u daarom aan om voor de installatie bij uw dieren te controleren of het detectiebereik voldoende is. Als het niet werkt, is het geen defect van het apparaat, maar een technische beperking van de ID-chip.

kittyflap®

CATS ONLY!



© KittyFlap.ch GmbH

865.96.23.25

Version 1.4 🐾 04.2024

KittyFlap.ch GmbH 🐾 Kastellstrasse 11 🐾 CH-8107 Buchs 🐾 info@kittyflap.ch 🐾 www.kittyflap.com